
フル HD ドーム型ネットワークカメラ施工基準書(第 3.0 版)

機種名　DC-D4217RX

表記なき単位 = mm

寸法図

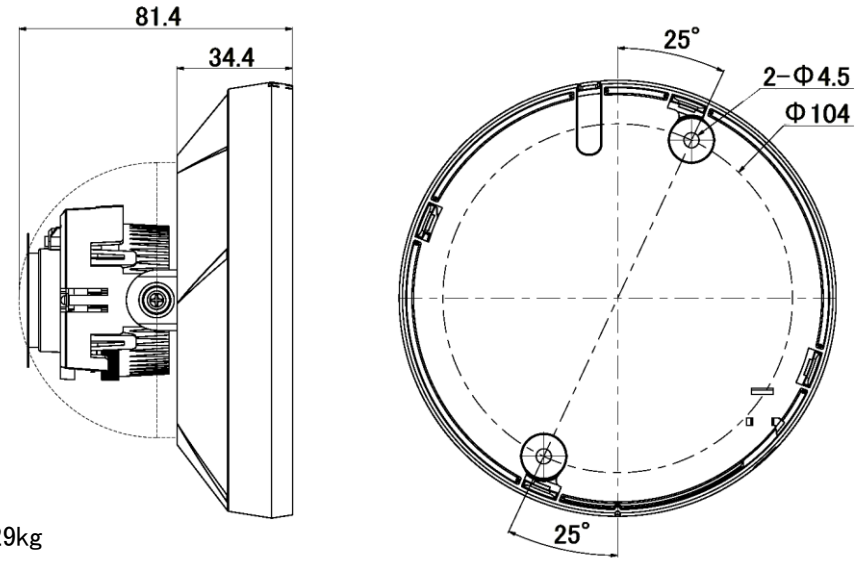


質量 ： 約 0.29kg

使用部材

取付方法	固定ねじ(付属)	カサ式ボードアンカー(付属していません)
取付ねじ	固定ねじ(付属)	ボードアンカー(M4)
使用数	2 本	2 本

施工手順


1. 固定ネジ(付属)を使用して取り付ける場合
   1)ドームカバーを反時計回りに回して外す。
   2)ガイドパターン(付属)を使用し、設置面に固定ねじに対応した穴を 2 箇所あけ、固定ねじ(付属)を挿入する。
   3)必要に応じて、ケーブル通線孔(直径 25 ㎜程度)をあける。
   4)固定ねじ(付属)を使い、天井にカメラを固定する。
   5)LAN ケーブルを接続し、画角を決める。
   6)カメラの向きが変わらぬようドームカバーのバブル部分でカメラユニットを押さえつけた状態で、底面の溝がロック位置に来るようドームカバーを時計回りに回してロックする。

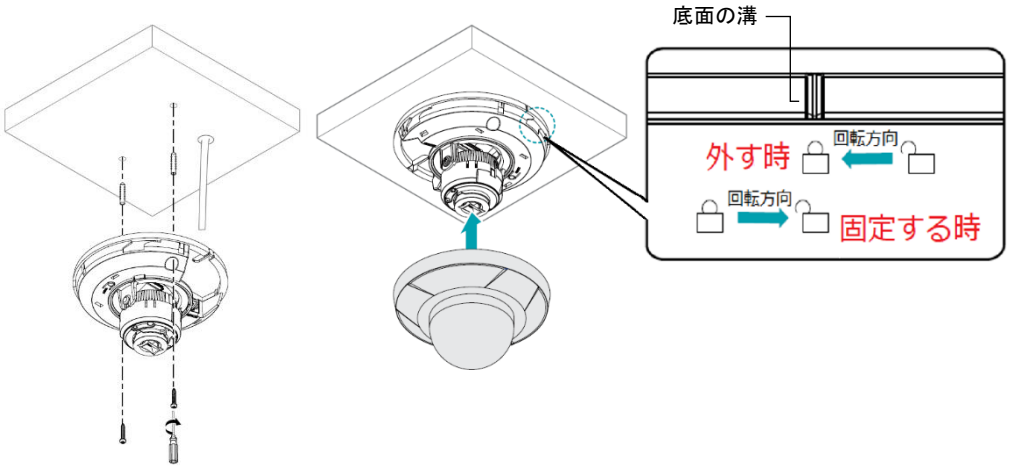

フル HD ドーム型ネットワークカメラ施工基準書（第 3.0 版）

2. カサ式ボードアンカー(付属していません)を使用して取り付ける場合
1）ドームカバーを反時計回りに回して外す。
2）ガイドパターン（付属）を使用し、設置面にボードアンカーに対応した穴を 2 箇所あける。
3）必要に応じて、ケーブル通線孔（直径 25 ㎜程度）をあける。
4）ボードアンカーを設置面の穴に差し込み取り付けます。
5）ボードアンカー付属のネジを使用してカメラを固定します。ボードアンカーが固定するまで締め付けます。
6）LAN ケーブルを接続し、画角を決める。
7）カメラの向きが変わらぬようドームカバーのバブル部分でカメラユニットを押さえつけた状態で、底面の溝がロック位置に来るようドームカバーを時計回りに回してロックする。

角度調整

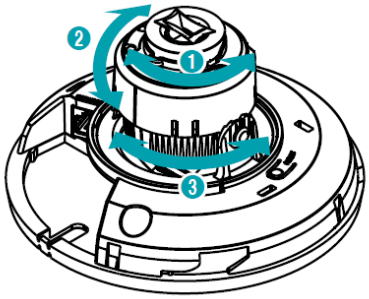

❶	回転方向
❷	垂直(チルト)方向
❸	水平(パン)方向

・壁または天井の補強工事が必要かどうか確認すること。
・ガイドパターン（付属）を使用してネジ間の距離を確認すること。
・アクセサリの取付金具を使用する場合は、取付金具の施工基準書を参照すること。
・ドームカバーが落下しないようロック位置までしっかり回してロックすること。