



SEC-F6FR-SA


クイックステップガイド

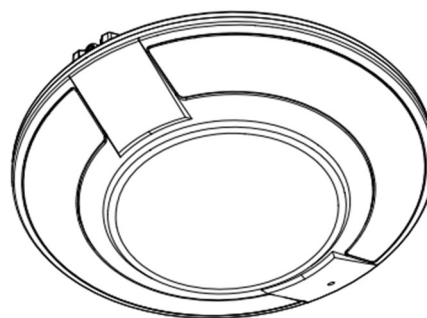

1 包装内容明細書 (付属品は国や地域によって異なります。実際の商品をご参照ください。)

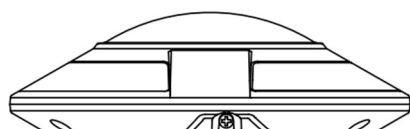


カメラ本体

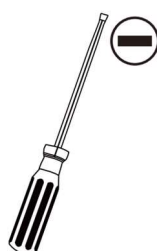


マイナスドライバー × 1



LAN ケーブル防水キャップ × 1

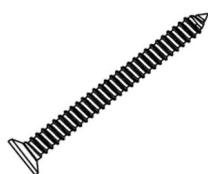


ステンレスタッピングビス × 3

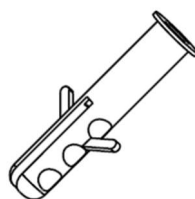

プラスチックアンカー × 3



クイックセットアップガイド × 1

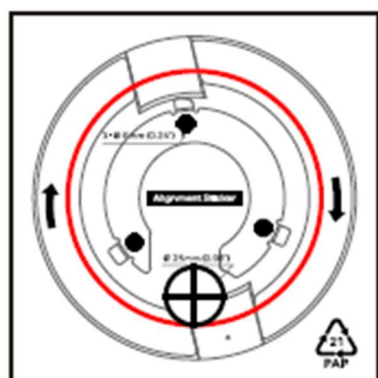

ポジションステッカー × 1


2 接続端子

(デバイスによって多芯ケーブルが異なる場合があります。図は参考用であり、実際の使用シーンを参照してください。)


1




2

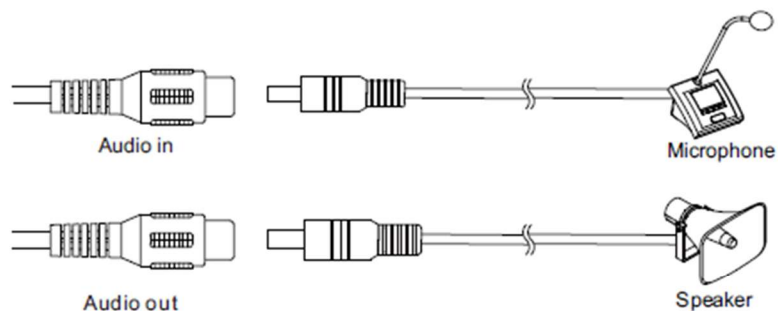

3

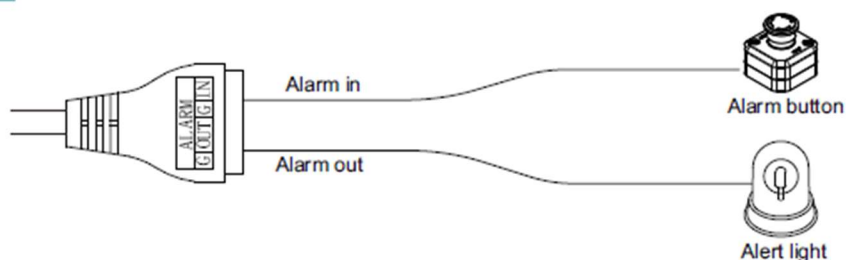


4

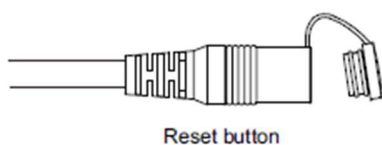

5 秒間長押しすると工場出荷時の設定に戻ります。ボタンを操作していないときは、防水のためキャップをかぶせてください。


5

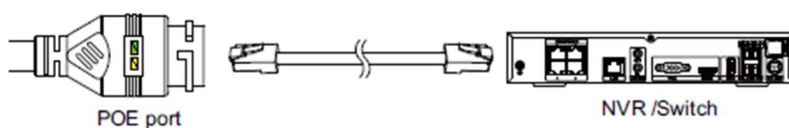


NOTE

すべての外部機器には別途電源を供給する必要があります。カメラからは電源が供給されません。

3 機器寸法 (機器によって寸法が異なる場合がありますので、実際の製品をご参照ください。)

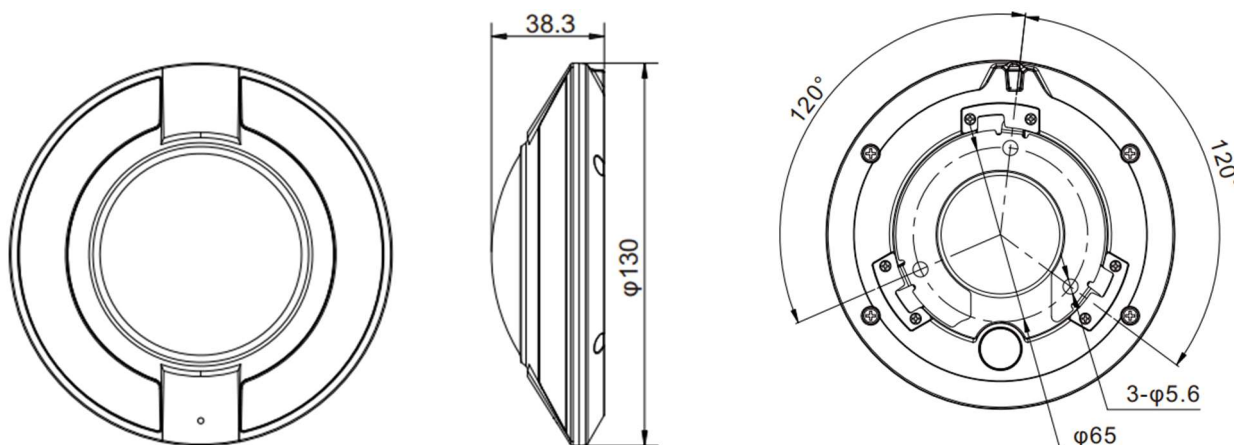


4 SD カードをリセットしてインストールする

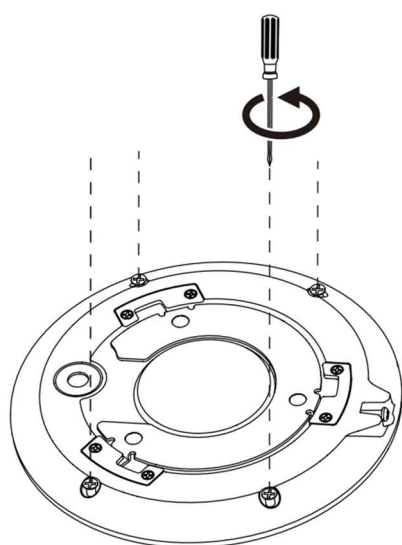


カメラカバーをひねり(回し)外す

ドライバーで取付面についているカバーを外す

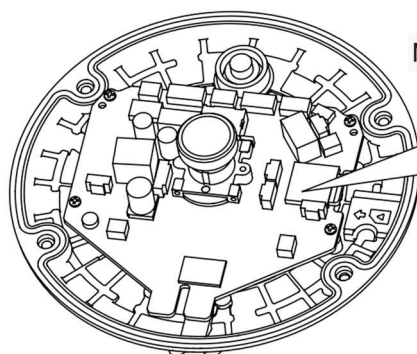


Micro SD カードは付属していません

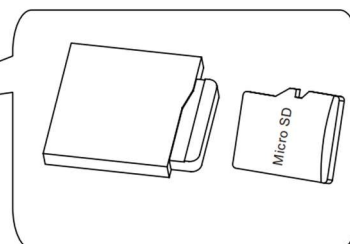


5 機器設置

1

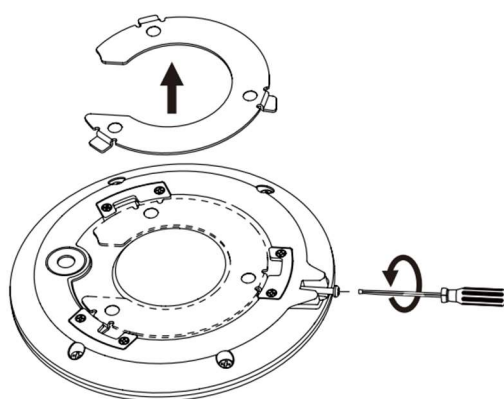

ドライバーでカメラ固定用金物を
外す

2

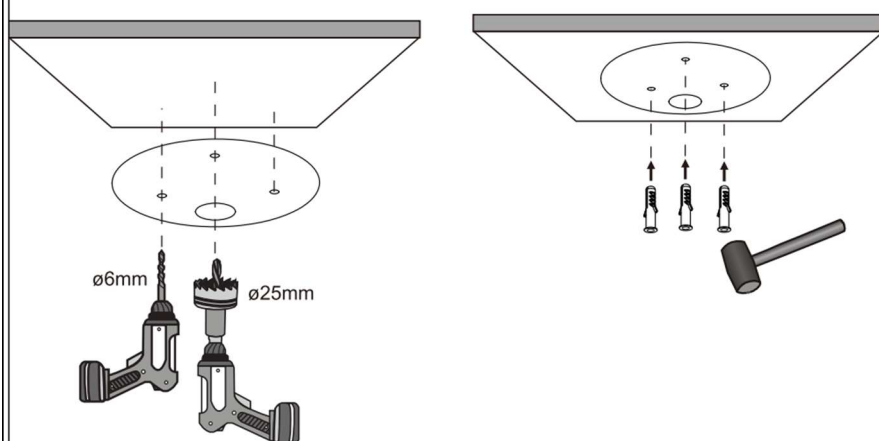


カメラ取付位置に
ポジションステッカーを貼る

アンカー穴用の下穴Φ6mm
ケーブル通線穴Φ25mm

アンカーを入れる

3

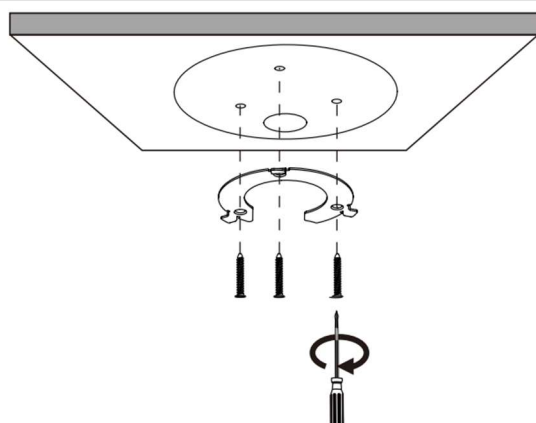


ポジションステッカーは剥がさず
そのまま取付用金物をビスで
固定する

金物取付後に緩みがないか
確認してください

※ 壁、天井の建築材料に合わせて適合するアンカー及びビスを使用する事。

※ 下穴、ケーブル通線穴の開口時は、天井材や他ケーブルに注意してください。

4

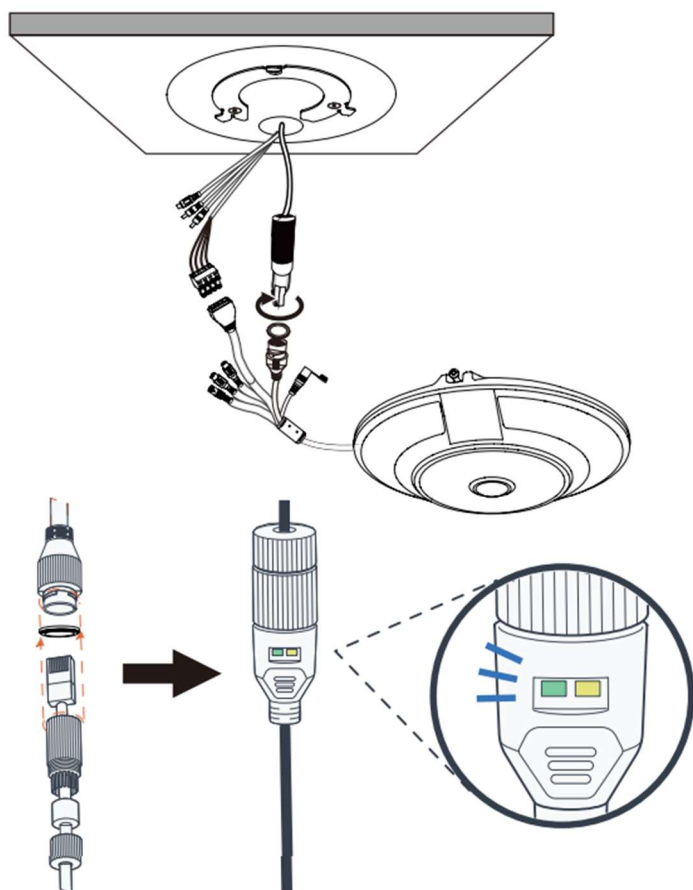

LAN ケーブルに防水コネクタを取付する
組立の順番に注意

使用しないコネクタにはテープ処理をする。


上部 カメラ側ケーブル

下部 通線工事した LAN ケーブル

RJ45 コネクタを製作する前に防水コネクタをケーブルに入れておく

防水コネクタ製作後にブチルテープを巻き、その上からテープをさらに巻くことで防水機能が強化されます(屋外の場合や湿気があるところ)



5

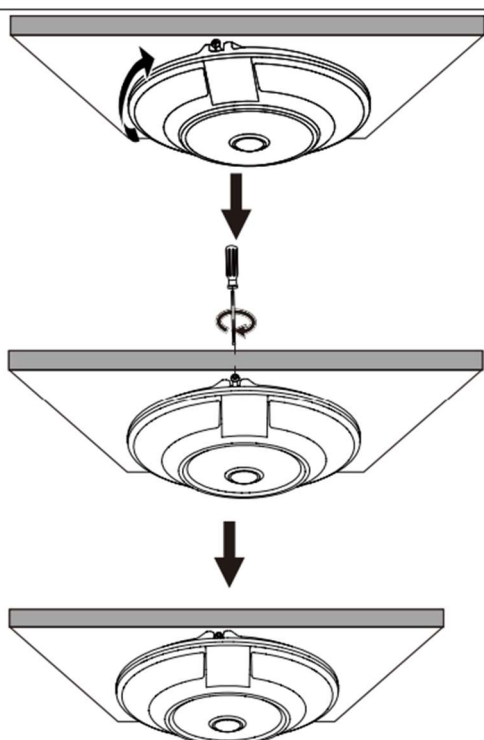

ケーブル接続後に余長は天井内に
収め、カメラ本体を取り付ける。
(カバーなどが歪みなく取り付けられているか確認)

カメラ本体を固定する

6

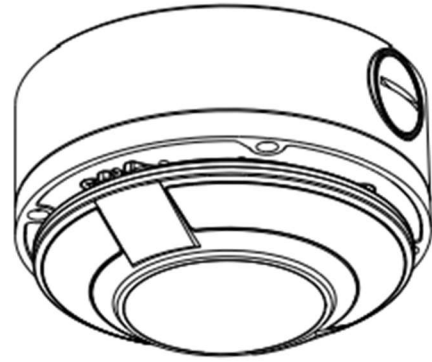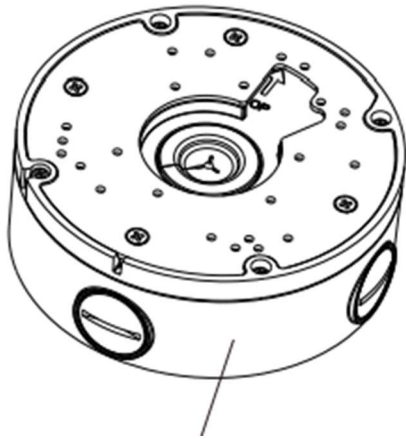

マルチファンクションボックス

コンクリート天井など開口出来ない場所、露出配管の場所に
マルチファンクションボックスを使用してください(オプション品)