



SECURE VS

Analog Full HD
SERIES

16ch アナログ フルHDレコーダー

TR-4516R



- マルチスタンダードアナログカメラをサポート
- 最大480ipsのフルHD録画
- H.265エンコーディング、インテリジェントコーデックサポート
- 最大5MP解像度のサポート
- フルHDディスプレイ (HDMI/VGA)、UHDディスプレイ (HDMI) 対応
- 同軸ケーブルを介した長距離伝送
- 同軸ケーブルのOSD制御をサポート
- 4つのSATAインターフェイスを使用して最大48TBまで拡張可能
- RAID1をサポート
- FENサービスによるワンクリックネットワーク構成をサポート
- デュアルトラック録画をサポート



5 安心の
年保証

※HDD、ファンは3年保証

Direct CX[®]

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

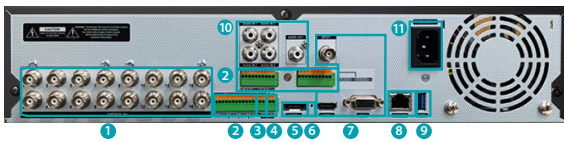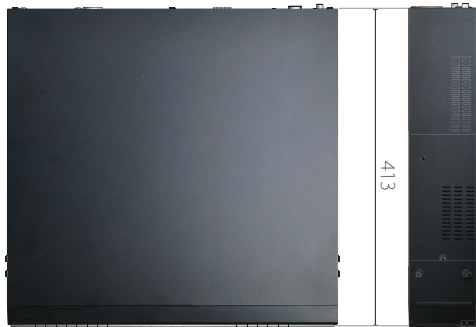

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ① Video Input | ⑦ SPOT / HDMI / VGA Out Port |
| ② Alarm Connection Ports | ⑧ Network Port |
| ③ RS-485 Port | ⑨ USB Port |
| ④ RS-232 Port | ⑩ Audio In / Out |
| ⑤ eSATA Port | ⑪ Power In Port |
| ⑥ Factory Reset Button | |
- (Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	16 BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
モニター出力	1VGA、1HDMI (HDMI、VGA 同時出力)、1BNC (スポット)
表示解像度	HDMI: 3840×2160、1920×1080、1280×1024 VGA: 1920×1080、1280×1024 CVBS: 704×480 (NTSC)
表示速度	最大 480ips
録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
録画速度	480ips@1080P、3MP、240ips@4MP、160ips@5MP 20、5MP12 ※録画設定で30ipsに設定しても、5M20、5MP12では10ips、4MPでは15ipsが録画コマ数の上限となります。
圧縮方式	H.265、H.264、Intelligent Codec
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
検索モード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
同時再生	Full HD 16ch まで
デジタルズーム	2倍～7倍
内蔵 HDD	SATA×4 RAID1 対応、初期 4TB×1=4TB
総容量	48TB = 内蔵 SATA 6TB×4 + 外部 6TB×4 ※最新の情報についてはお問い合わせください。 ※FW1.1.0以降、外付けストレージ DA-ES1104B に対応。
ネットワーク	Giga Ethernet × 1
伝送速度	30ips@Full HD per channel, same as recording stream
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	4RCA 入力 / 1RCA 出力 + 1HDMI 出力
アラーム入 / 出力	16 入力 / 1リレー出力
シリアルインターフェース	RS232、RS485 (Terminal Block)、USB 2.0 × 2、USB 3.0 × 1
オペレーティングシステム	Embedded Linux
質量	6.2kg (内蔵 HDD2 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	430 × 88 × 413mm (突起物を除く)
動作環境温度	0°C～40°C
電源	AC100～240V、0.77A～0.31A
消費電力	75W (最大)
認証	FCC、CE、KC、CB、UL、PSE、RoHS 準拠

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752