

DC-S6261X(屋内専用) 施工基準書

フルHD 屋内専用PTZ ネットワークカメラ

DC-S6261X

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 12倍光学ズーム/AF ズームレンズ
- マイクロSD / SDHC / SDXC、スマートフェイルオーバー(最大512GB)
- アラーム イン/アウト
- PoE(IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- デイ&ナイト機能(ICR)
- トゥルーフイドダイナミックレンジ(WDR)
- 電子手ぶれ補正(EIS)
- ONVIFをサポート




Direct IP®



本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

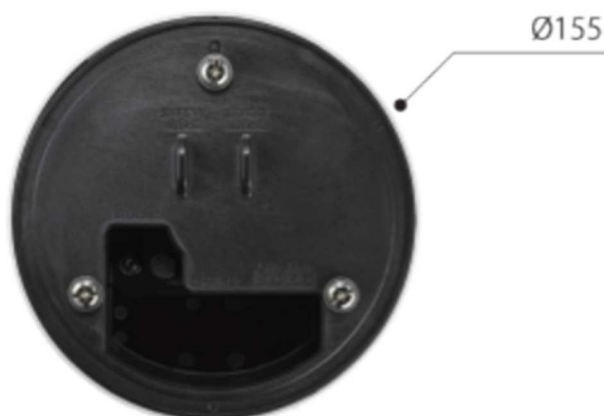


仕 様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920 × 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	5.3mm ～ 64mm
光学ズーム / AF	12 倍光学ズーム / AF ズームレンズ
画角	水平：58.2° ～ 4.83°、垂直：34° ～ 2.8°、対角：65.3° ～ 5.7°
パン / チルト範囲	Pan: 360° (Endless)、Tilt: 180° (0 ～ 180°)
パン / チルトスピード	Pan: 0.02° ～ 150°/sec、Tilt: 0.02° ～ 150°/sec
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー：0.1 lx (F1.6、スローシャッター OFF 時)、 0.003 lx (F1.6、スローシャッター 1/1s 時、換算値) B / W：0.01 lx (F1.6、スローシャッター OFF 時)、 0.0003 lx (F1.6、スローシャッター 1/1s 時、換算値)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	Line in 1 / Line out 1
アラーム入 / 出力	1 / 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー (最大 512GB)
イーサネット	RJ45 (10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920×1080、1280×720、640×360、352×240
最大フレームレート	30ips : 1920 × 1080 (WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S/T
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	-
バンドルブルーフ	-
環境性能	屋内専用
電源	DC 12V、PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	DC 12V、9.2W / PoE(IEEE802.3af, Class3)、10W
使用温度範囲	-10℃～ 50℃ (起動可能な温度：0℃以上)
使用湿度範囲	0% ～ 90%
外形寸法	φ 155 × 158.1mm
重量	1.0kg

付属品



ネットワークカメラの本体

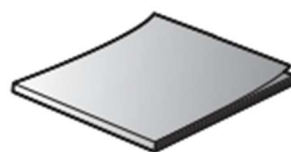


イージーマニュアル



取付用ブラケット



フェライトコア

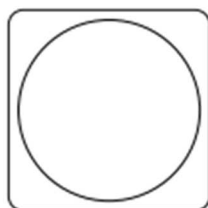

ガイドパターン






固定ネジ、アンカー(各3本)



ターミナルブロック(2個)


名称及び機能

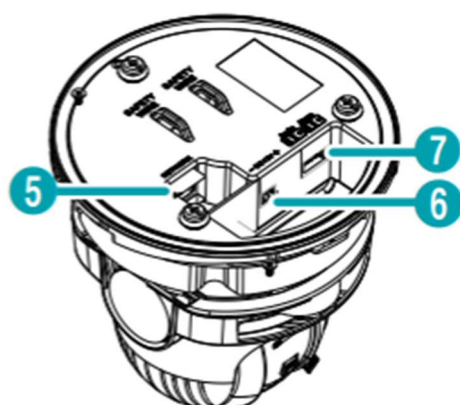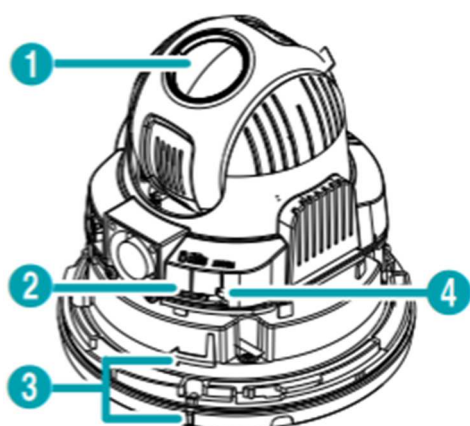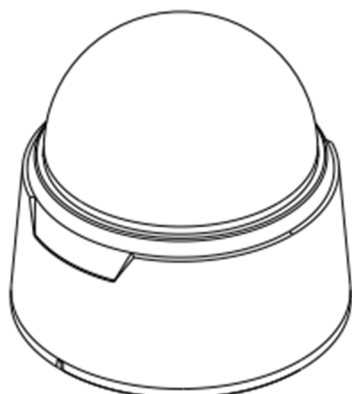

- ① レンズ
- ② マイクロ SD メモリーカードスロット
- ③ ドームカバーの結合部分
- ④ ファクトリーリセットボタン
- ⑤ ネットワークポート
- ⑥ 電源
- ⑦ アラーム／オーディオポート


施工手順

1. ドームカバーを外します。

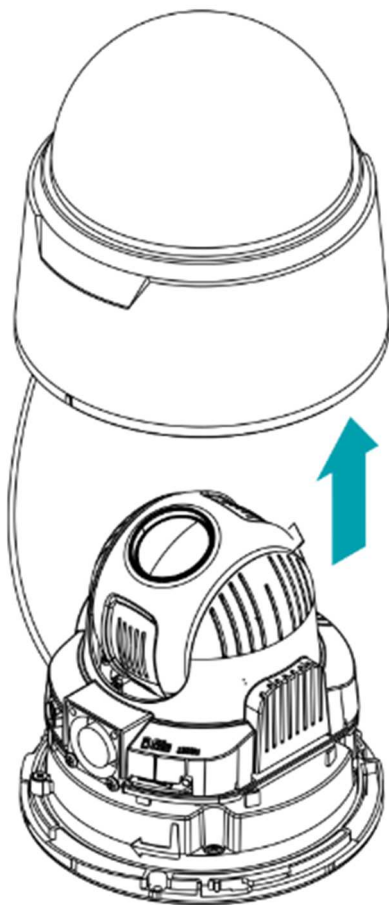

2. SD メモリーカードの挿入場合


SD メモリーカードは、「micro SD」の印字面を上にして、SD メモリーカードスロットに挿入してください。

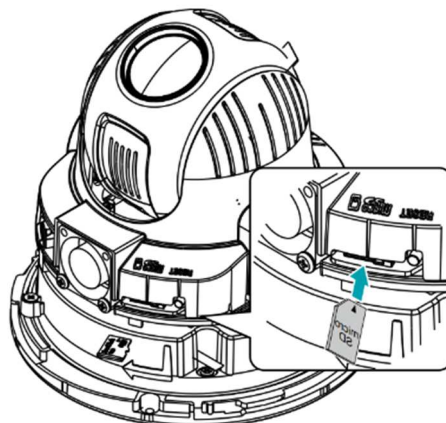

3. ドームカバーを閉じます。

ドームカバーを時計回りに回して
固定させます。



内側と外側の保護フィルムを剥がします

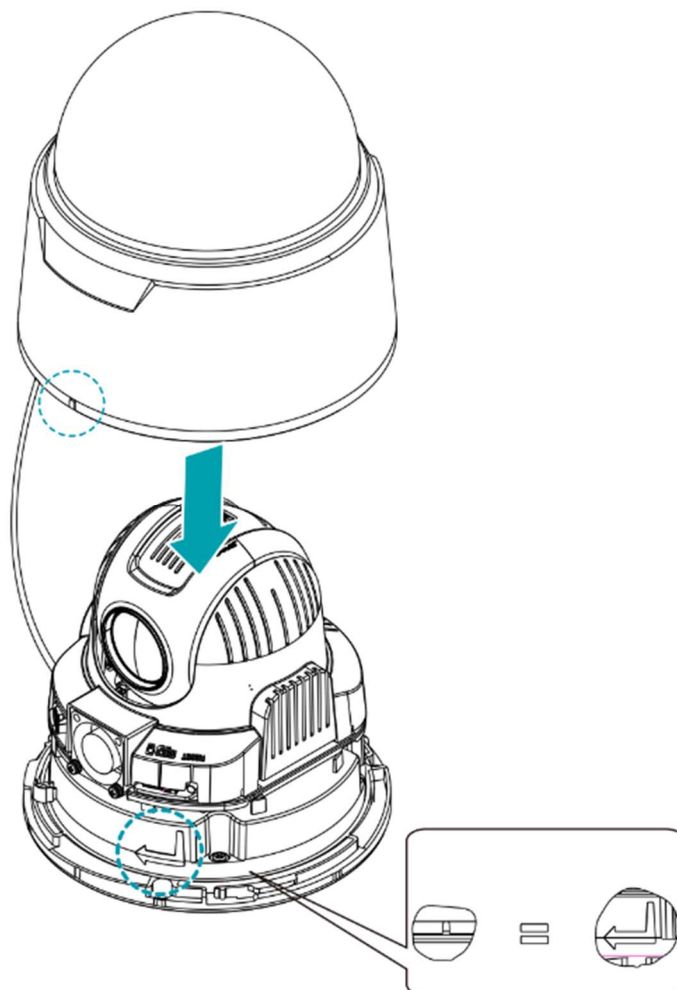


4. 取り付けブラケットを壁または天井に固定してください。

注) 天井、壁の建築材に合わせてアンカー・ビスを選定してください。


※付属のガイドパターンを使用して、
ネジ間の 距離を確認してください。

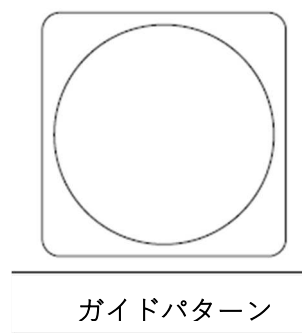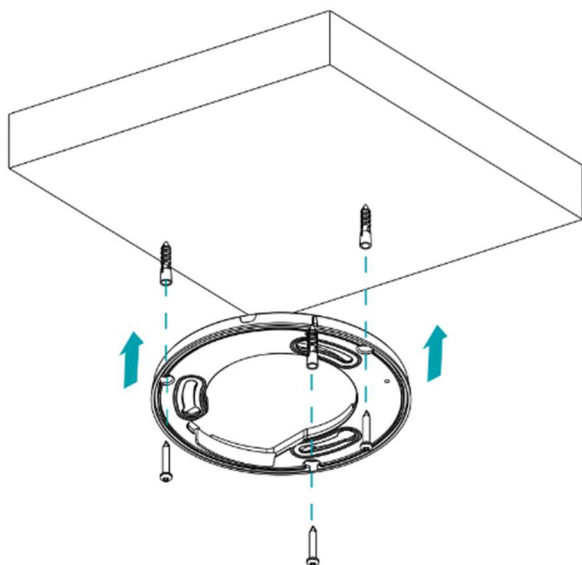

5. インストールマウントに装着された落下防止ワイヤーをカメラ本体の安全リングに締結し、ネットワークと電源アダプタを接続します。

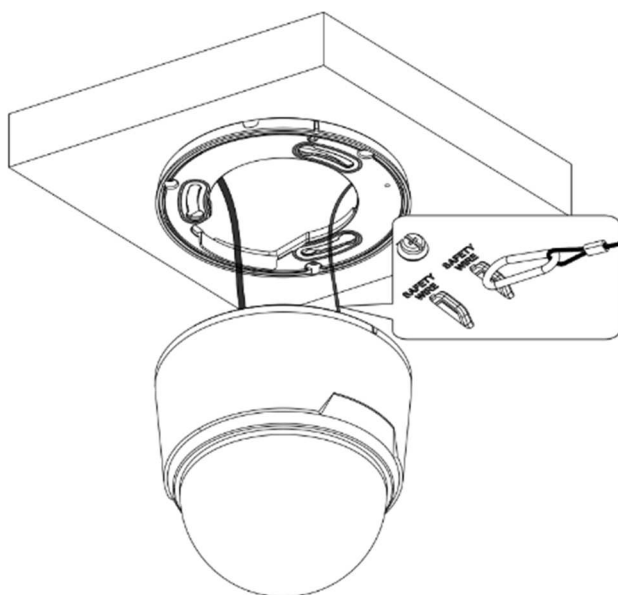

6. 取り付けマウントとカメラの締結基準点を合わせて、カメラ本体を締結した後、時計回りに回転させて固定します。

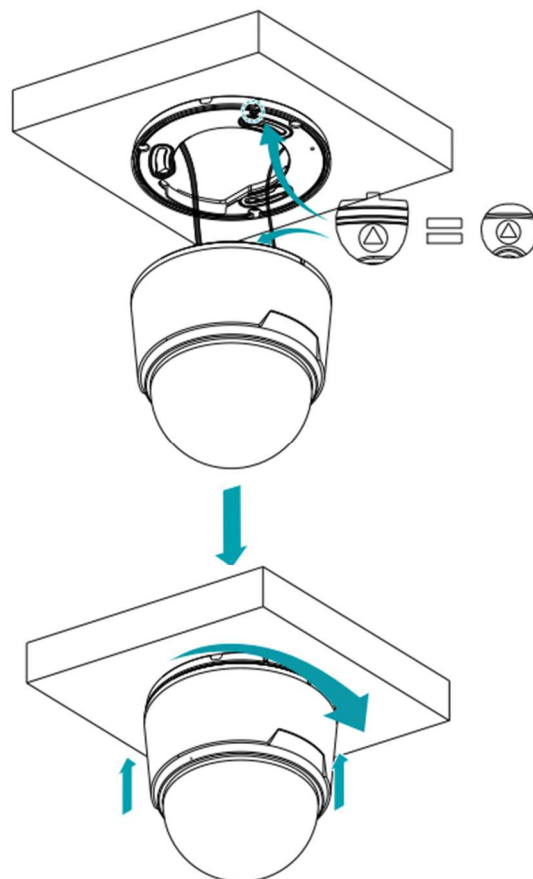

注意事項



※壁や天井に補強が必要かどうか確認してください。壁や天井がカメラの重量を支えるのに十分な強度がない場合、カメラが落下する可能性があります。

※カメラは日陰に設置してください。直射日光の当たる場所に設置すると、悪影響を受ける可能性があります。

※ケーブル類は絶縁処理、防水処理を確実に施してください。

※アクセサリの取り付け金具を使用する場合は取付金具の施工基準書を参照してください。