




SEC-D5VMR-SA クイックスタートガイド

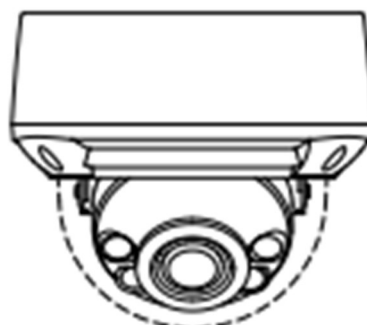

1 包装内容明細書 (付属品は国や地域によって異なります。実際の商品をご参照ください。)

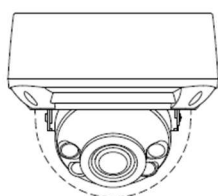

カメラ本体

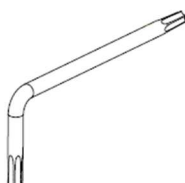


L 型トルクスレンチ × 1




LAN ケーブル防水キャップ



ステンレスタッピング × 3

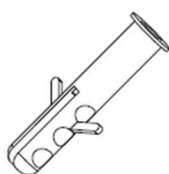


プラスチックアンカー × 3

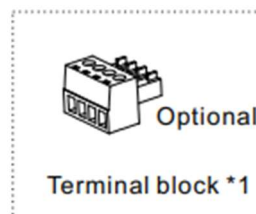

オプション

端子台 × 1

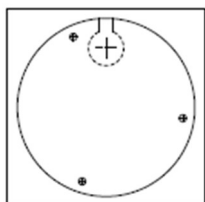

ポジションステッカー × 1



クイックセットアップガイド × 1



ステンレスネジ × 3 ブラケットに取り付け用

注 壁・天井の材質に合わせたアンカー及びビスを使用してください。


2 接続端子

(デバイスによって多芯ケーブルが異なる場合があります。図は参考用であり、実際の使用シーンを参照してください。)


1



2

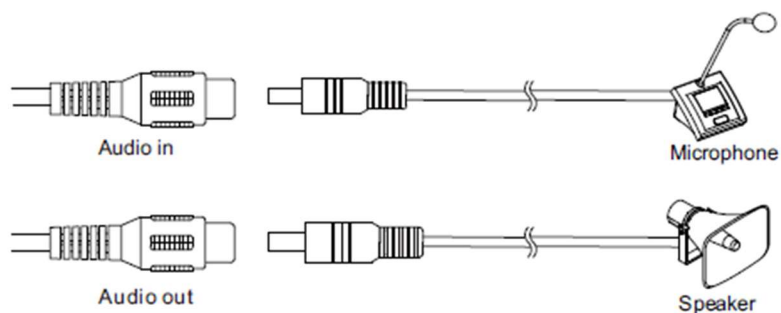

3

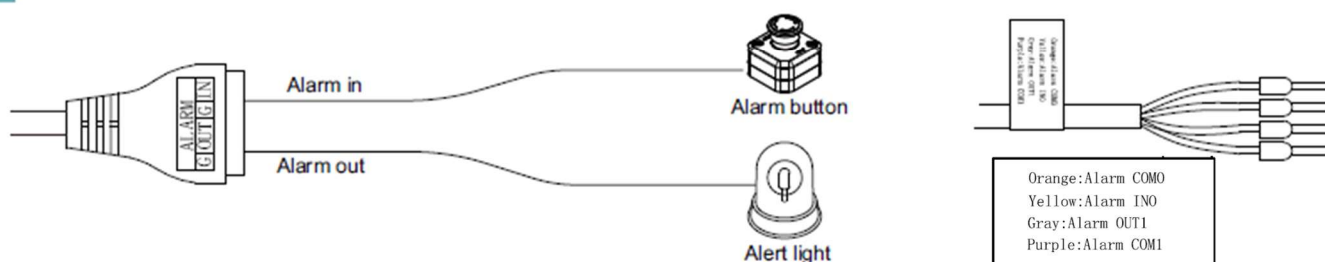


4



5 秒間長押しすると工場出荷時の設定に戻ります


リセットボタン

5

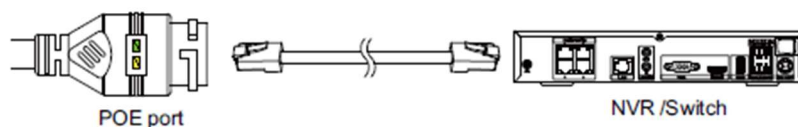


すべての外部デバイスは個別に電源を供給する必要があります


3 機器寸法 (機器によって寸法が異なる場合がありますので、実際の製品をご参照ください。)

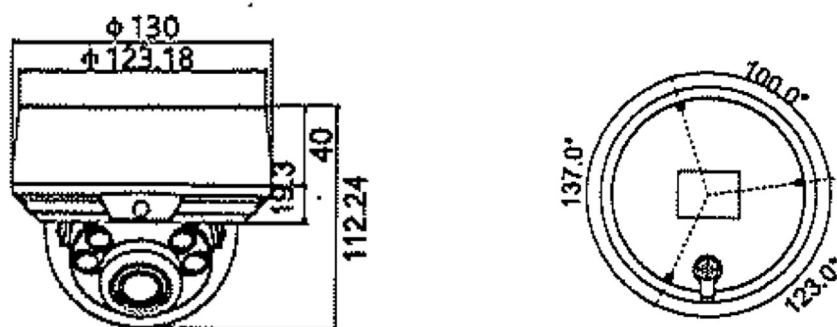

4 SD カードをリセットしてインストールする

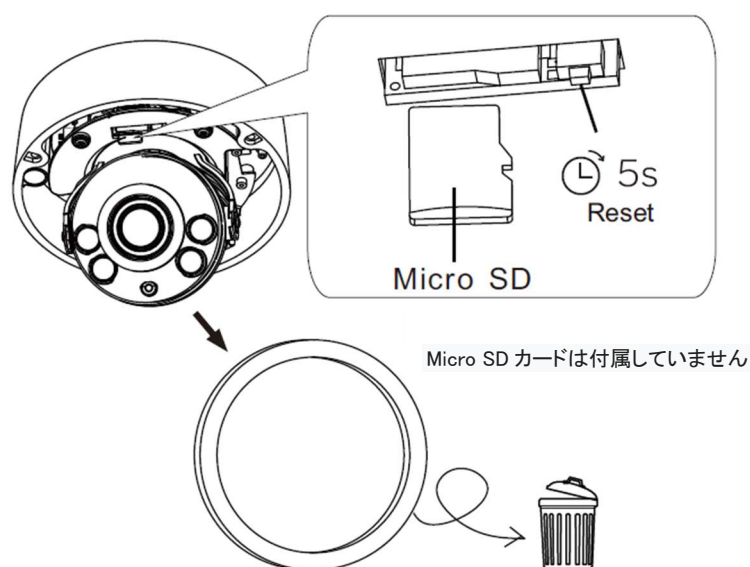


5 機器設置

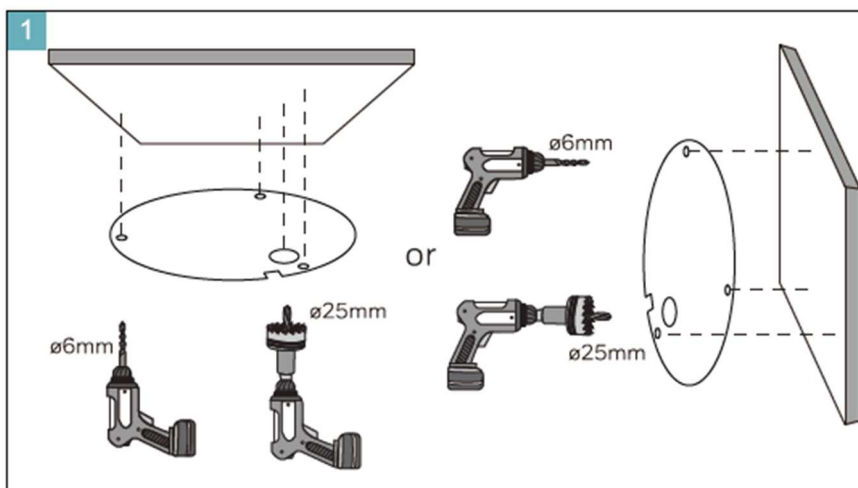

※壁・天井にポジションステッカー貼る
(剥がさずにそのまま)


※付属アンカーを使用する場合
下穴をΦ6mmキリで行う。
(アンカー取扱書 確認)

※ケーブル通線用の開口をΦ25mm
ホルソーで行う

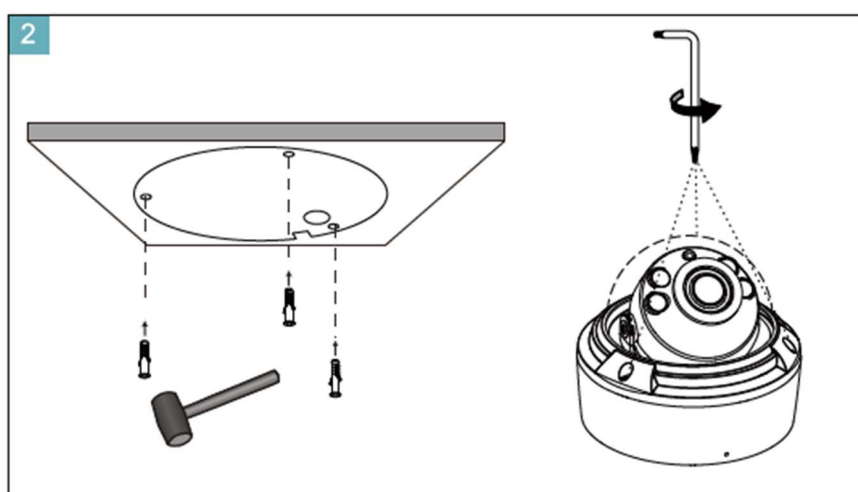

※材質に合わせた適正アンカー使用する

付属品 L 型トルクスレンチでカバーを
外す

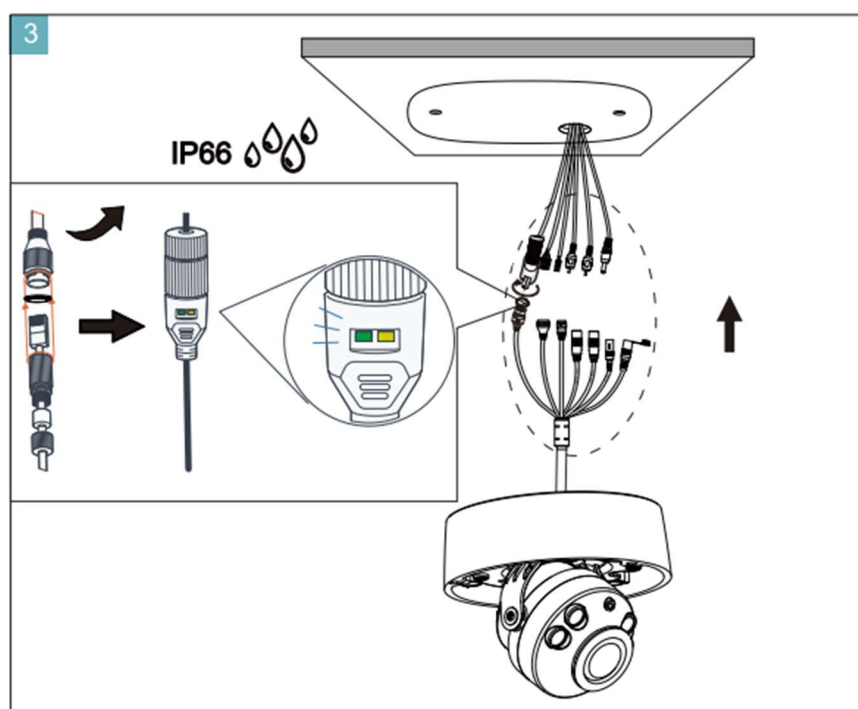


LAN ケーブルに防水コネクタを
取付する

組立の順番に注意

使用しないコネクタにはテープ処理を
する。

IP66

雨風や砂埃にさらされる、防犯カメラ、
屋外照明、制御盤などに適しています

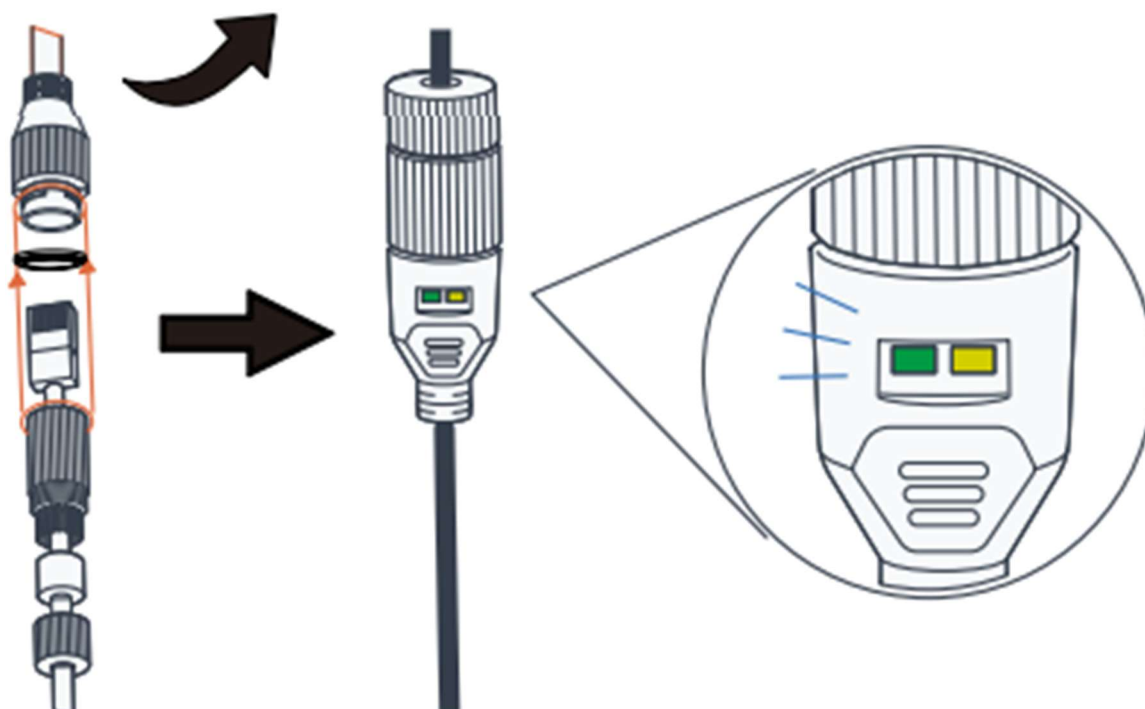

拡大図


上部 カメラ側ケーブル

下部 通線工事した LAN ケーブル

RJ45 コネクタを製作する前に防水コネクタをケーブルに入れておく


防水コネクタ製作後にブチルテープを巻き、その上からテープをさらに巻くことで
防水機能が強化されます。

4

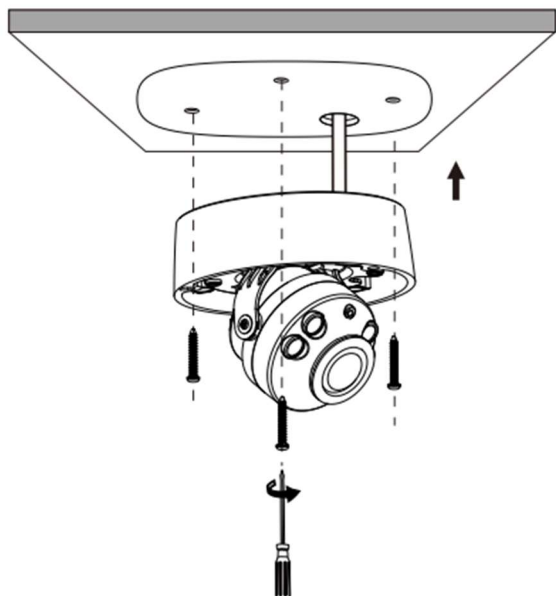

壁・天井に固定する。
アンカーにビスを停める
必ず3本止めにしてください


5

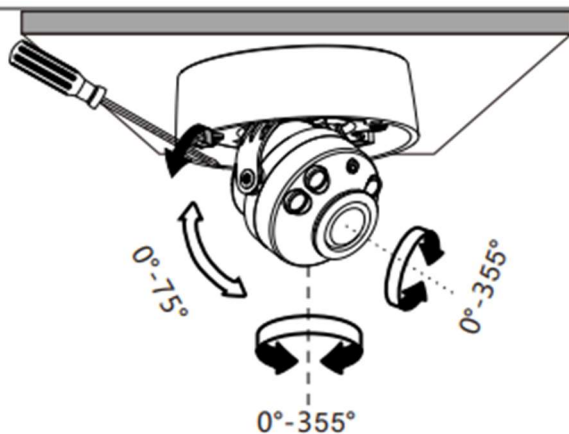

画角調整をする。

画角調整が終わったら調整ネジを
確実に締め込む

6

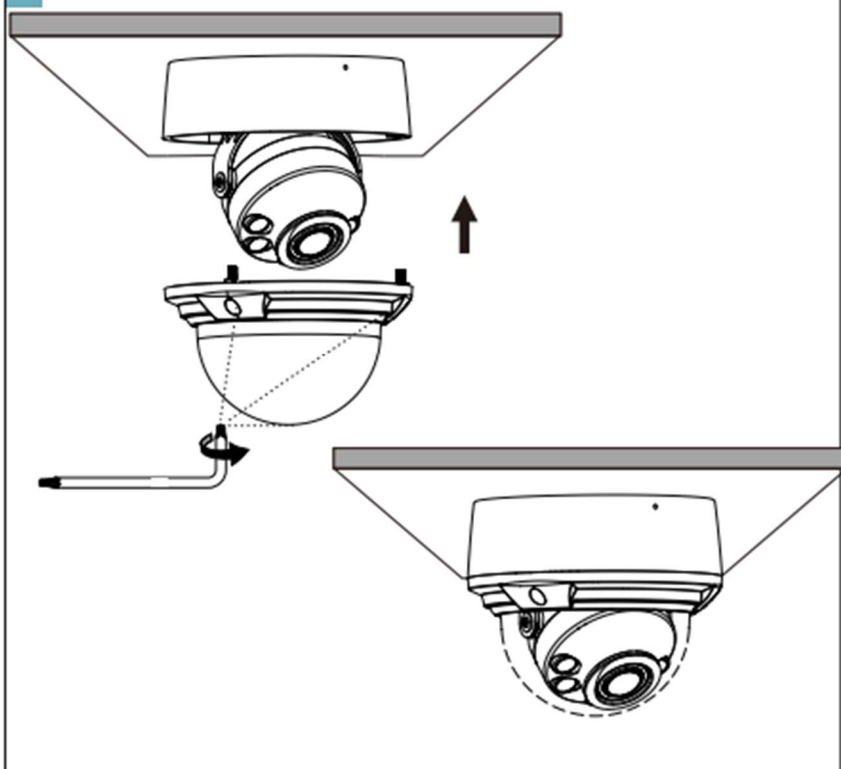

カバーを取付る

(カバー取付時に画角が動かない様に
気を付ける)

※カバーを閉める時の注意点

1. 本体側目印とカバー側目印を合わせる
2. ネジを締め、隙間なく閉める

完了

3