
# 2MP ドーム型ネットワークカメラ 施工基準書（第 3.1 版）

## 機種名　DC-D4237RX

単位：mm


寸法図

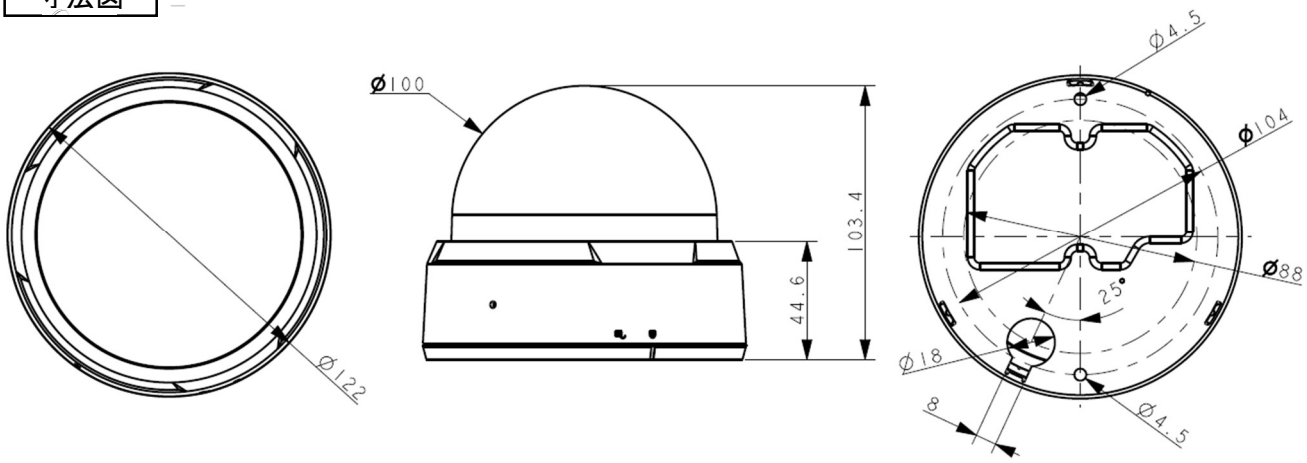


質量 ： 約 0.37kg

SD カードの挿入

SD メモリカードを使用する場合、microSD と記載された面を
上側にしてスロットに挿入します。

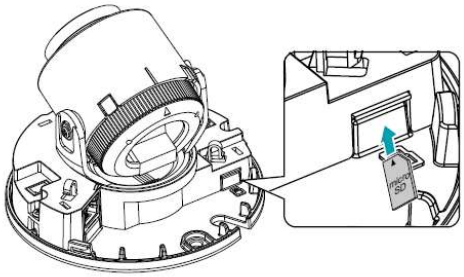


使用部材

| | | |
|---|---|---|
| 取付方法 | 固定ねじ（付属） | カサ式ボードアンカー（付属していません） |
| 取付ねじ | 固定ねじ（付属） | ボードアンカー（M4） |
| 使用数 | 2 本 | 2 本 |

# 2MP ドーム型ネットワークカメラ 施工基準書（第 3.1 版）

## 施工手順

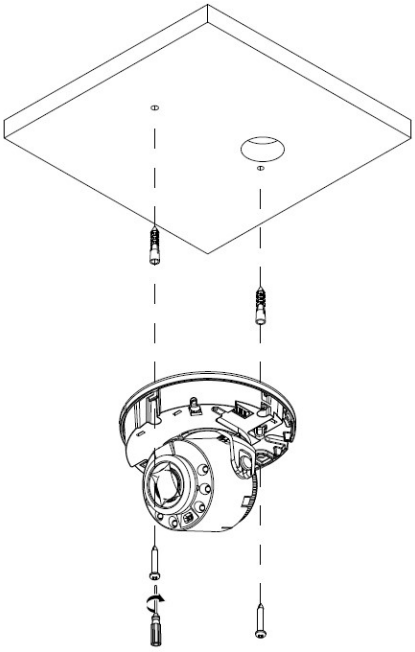


### 1. 固定ねじ（付属)を使用して取り付ける場合


1）ドームカバー反時計回りに回し、ドームカバーを外す。
2）必要に応じて、ケーブル通線孔（直径 25 ㎜程度）を
あける。
3）固定ねじ（付属）を使い、設置面にカメラを固定する。
4）LAN ケーブルを接続し、撮影方向を決める。
5）画角が変わらぬようドームカバーのバブル部分でカメラ
ユニットを押さえつけた状態で、ドームカバーのスカート
部を時計回りに回し固定する。

### 2. カサ式ボードアンカーを使用して取り付ける場合

1）ドームカバー反時計回りに回し、ドームカバーを外す。
2）設置面にボードアンカーに対応した穴を 2 箇所あける。
3）必要に応じて、ケーブル通線孔（直径 25 ㎜程度）を
あける。
4）ボードアンカーを設置面の穴に差し込み取り付けます。
5）ボードアンカー付属のネジを使用してカメラを固定しま
す。ボードアンカーが固定するまで締め付けます。
6）LAN ケーブルを接続し、撮影方向を決める。
7）画角が変わらぬようドームカバーのバブル部分でカメラ
ユニットを押さえつけた状態で、ドームカバーのスカート
部を時計回りに回し固定する。

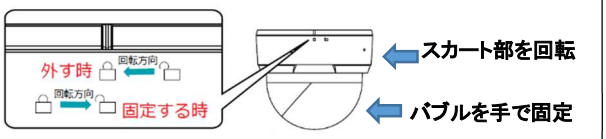


## 角度調整

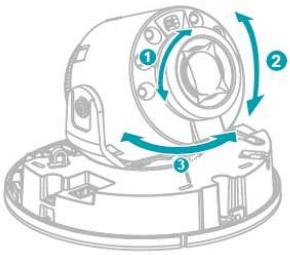


| | |
|---|---|
| ①レンズ回転 | 回転角度調整 |
| ②垂直（チルト）回転 | 傾斜角度調整 |
| ③水平（パン）回転 | 水平角度調整 |

・壁または天井の補強工事が必要かどうか確認すること。
・アクセサリの取付金具を使用する場合は、取付金具の施工基準書を参照のこと。
・ゴム製のレンズブッシングは IR LED の反射防止用です。取り外さないこと。
・ドームカバーが落下しないようロック位置までしっかり回してロックすること。