
5MP ドーム型ネットワークカメラ 施工基準書（第 3.1 版）

機種名　DC-D4536RX

寸法図


表記なき単位 = mm

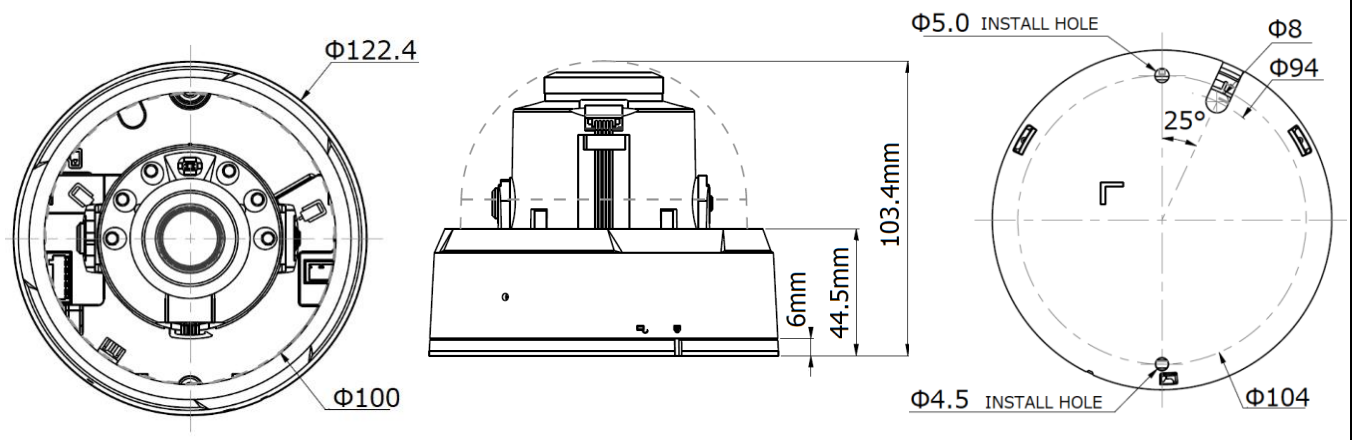

質量 ： 約 0.40kg

SD カードの挿入

SD メモリカードを使用する場合、microSD と記載された面を
上側にしてスロットに挿入します。

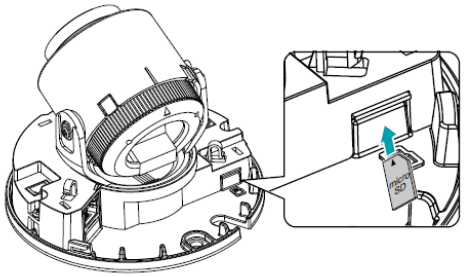


使用部材

取付方法	固定ねじ（付属）	カサ式ボードアンカー（付属していません）
取付ねじ	固定ねじ（付属）	ボードアンカー（M4）
使用数	2 本	2 本

5MP ドーム型ネットワークカメラ 施工基準書（第 3.1 版）

施工手順

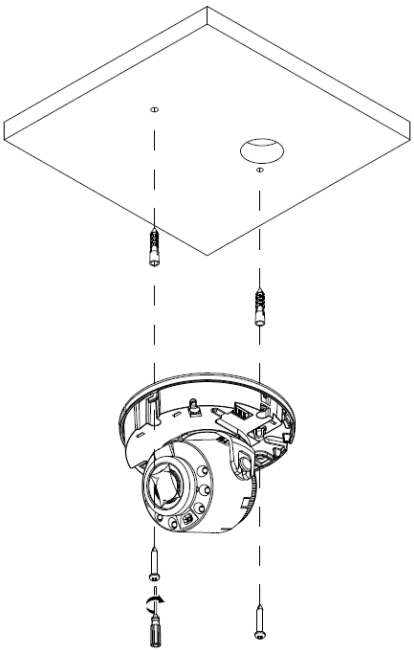


1. 固定ねじ（付属)を使用して取り付ける場合


1）ドームカバー反時計回りに回し、ドームカバーを外す。
2）必要に応じて、ケーブル通線孔（直径 25 ㎜程度）を
あける。
3）固定ねじ（付属）を使い、設置面にカメラを固定する。
4）LAN ケーブルを接続し、撮影方向を決める。
5）画角が変わらぬようドームカバーのバブル部分でカメラ
ユニットを押さえつけた状態で、ドームカバーのスカート
部を時計回りに回し固定する。

2. カサ式ボードアンカーを使用して取り付ける場合

1）ドームカバー反時計回りに回し、ドームカバーを外す。
2）設置面にボードアンカーに対応した穴を 2 箇所あける。
3）必要に応じて、ケーブル通線孔（直径 25 ㎜程度）を
あける。
4）ボードアンカーを設置面の穴に差し込み取り付けます。
5）ボードアンカー付属のネジを使用してカメラを固定しま
す。ボードアンカーが固定するまで締め付けます。
6）LAN ケーブルを接続し、撮影方向を決める。
7）画角が変わらぬようドームカバーのバブル部分でカメラ
ユニットを押さえつけた状態で、ドームカバーのスカート
部を時計回りに回し固定する。

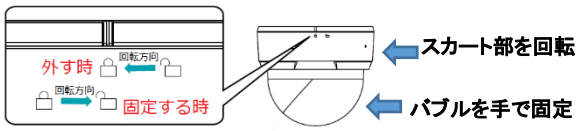

角度調整

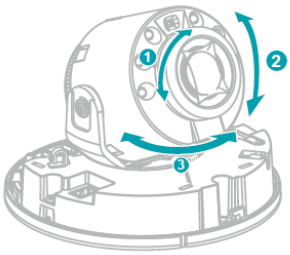

①レンズ回転	回転角度調整
②垂直（チルト）回転	傾斜角度調整
③水平（パン）回転	水平角度調整

・壁または天井の補強工事が必要かどうか確認すること。
・アクセサリの取付金具を使用する場合は、取付金具の施工基準書を参照のこと。
・ゴム製のレンズブッシングは IR LED の反射防止用です。取り外さないこと。
・ドームカバーが落下しないようロック位置までしっかり回してロックすること。